




鹰眼 4K 拇指相机稳定软件使用教程

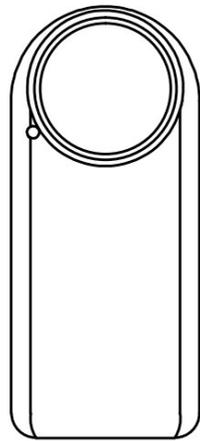

遇到任何问题，请格式化 SD 卡 (必须高速卡)，并且相机恢复默认设置。

最新版说明书下载地址：

<https://pan.baidu.com/s/1GtUcW3z2R0vK87aHHGpiWg?pwd=hawk>

推荐使用microSD卡

* 为保证您拍摄优质4K录像，请使用如下microSD卡



创见 Ultimate 633x U3



闪迪 Extreme U3



闪迪 Extreme PRO U3



雷克沙 1000x U3



索尼 SR-64UX U3



闪迪 Extreme PLUS U3


传输文件:

在相机**开机的状态**下,用 USB 数据线连接电脑,相机就会自动进入 U 盘存储模式。

苹果教程注意事项:


苹果市场搜索: gyroflow 安装即可。

1.需要用读卡器操作,这样视频和陀螺仪数据在同一目录下(4K50 不能增稳)。



2.由于权限问题,需要点击蓝色字体选择陀螺仪的目录。


1.点击打开选择 SD 卡目录,并选择一个视频文件。

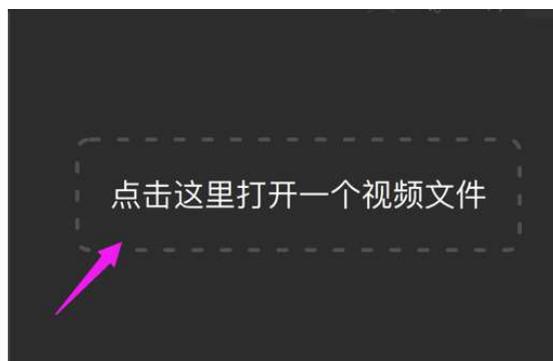


2.点击蓝色字体部分(如有提示,通常只需要授权一次),选择视频的文件目录授权相机读取该目录。



3.进入参数选项,点击自动同步,参数保持默认即可(注意偏移,搜索尺寸不要修改,同步点最少 5 个)

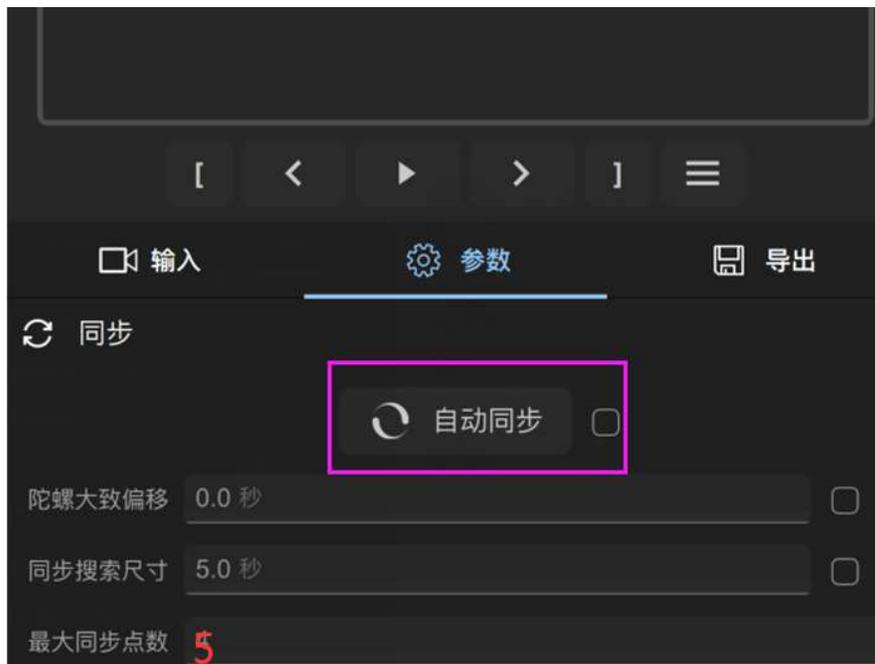

3 导出视频即可，可以改变视频分辨率，截取视频段来加快导出速度。

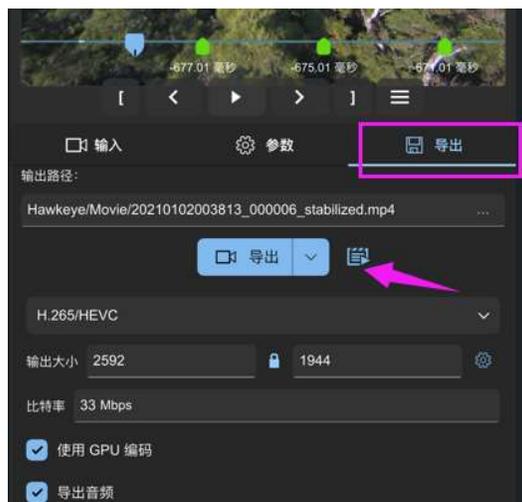

截取视频选择起点终点



苹果视频教学：

https://www.bilibili.com/video/BV1sx42127Pv/?share_source=copy_web&vd_source=f3516d93a320394342c90da5f7076d75



2. 安卓教程注意事项:

由于 gyroflow 的设置选项太多, 如果你已安装 gyroflow, 也请务必卸载, 使用以下

鹰眼定制版稳定软件, 否者浪费时间又增稳不了, 浪费生命, 教程也对不上:

安卓: <https://www.appsfore.com/M95H>




1. 需要用读卡器读取 sd 卡, 这样视频和陀螺仪数据在同一目录下 (4K50 不能增稳)。


 20240311173714_000002.gcsv 陀螺仪文件

 20240311173714_000002.MP4 视频


2. 点击打开选择 SD 卡目录, 并选择一个视频文件。

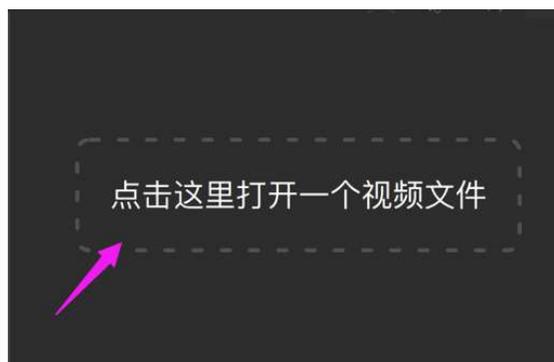


3. 点击蓝色字体部分 (如有提示, 通常只需要授权 1 次), 选择视频文件的目录, 授权读取该目录。

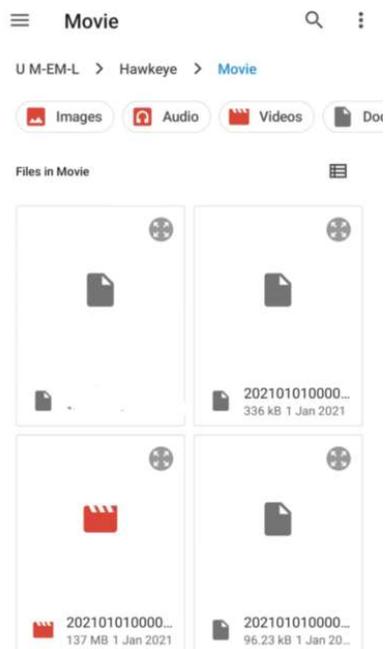



4.进入参数选项, 点击”自动同步”, 没什么特别保持默认即可 (注意偏移, 搜索尺寸不要修改, 同步点最少 5 个)

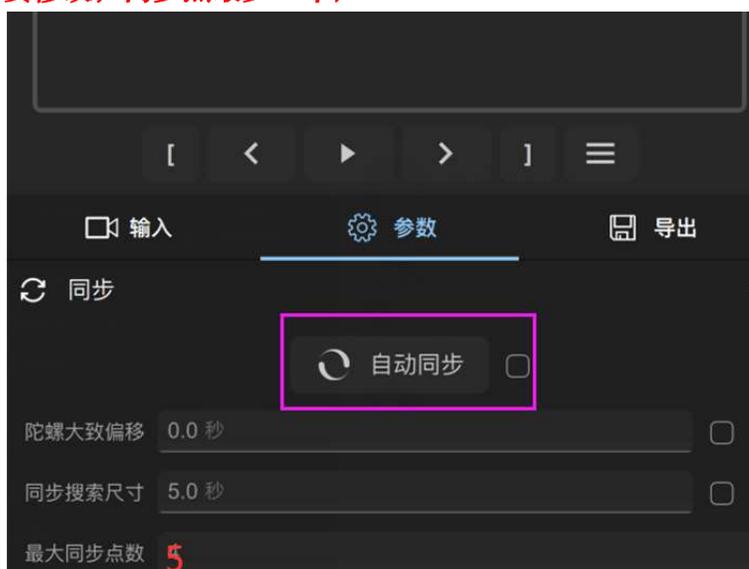

5.同步完成后导出视频即可, 可以改变视频分辨率, 截取视频段来加快导出速度。

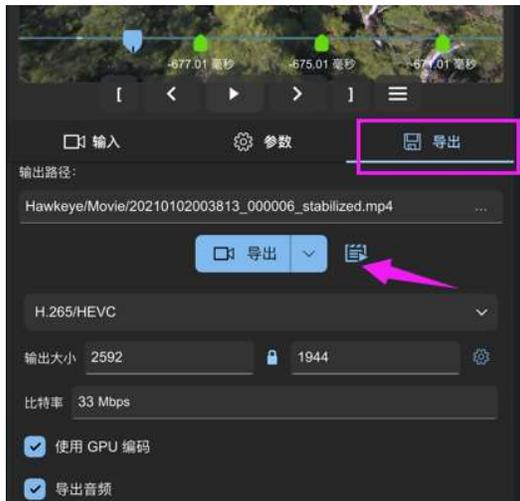

可以截取视频选择起点终点，只选取精彩部分，减少导出时间。也可以降低分辨率，减少导出时间。

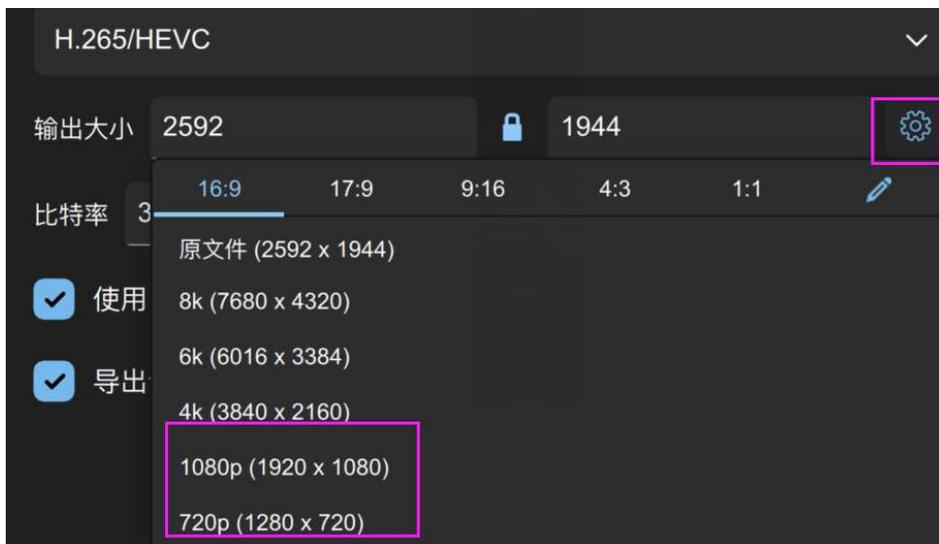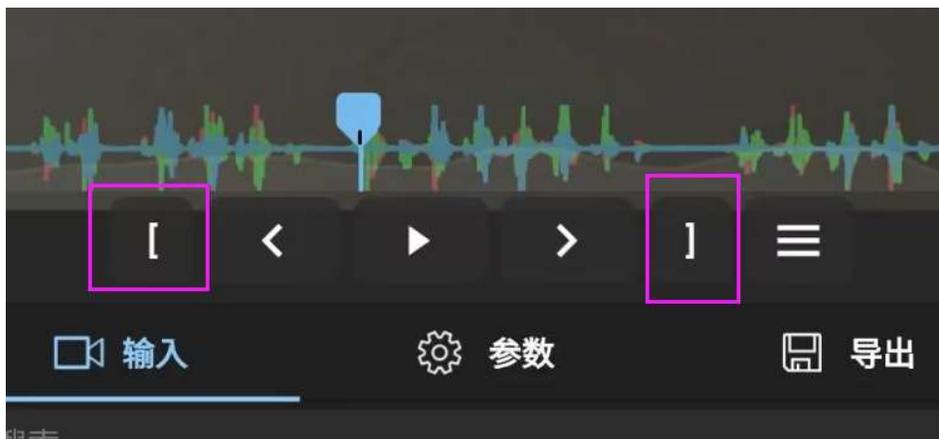

安卓视频教学：

https://www.bilibili.com/video/BV1Mz421Q7aR/?share_source=copy_web&vd_source=f351

[6d93a320394342c90da5f7076d75](https://www.cnfpv.com/6d93a320394342c90da5f7076d75)



3.电脑版本（最简便）

电脑版稳定软件下载地址（由于 gyroflow 的设置选项太多，如果你已安装 gyroflow，也请务必使用以下鹰眼定制版稳定软件，否者浪费时间又增稳不了，浪费生命于不必要的事情上）：


链接：<https://pan.baidu.com/s/1-GEI6rZ56BqAxMwD3KHATw?pwd=hawk>

提取码：hawk



(系统要求 win10,win11)

1. 选择视频文件（视频文件和陀螺仪文件须在同一目录）（4K50 不能增稳）



2.然后点击**右上角**自动同步，同步完成后然后**导出**视频即可。




2. 可以选择指定片段导出视频精华部分。



3. 导出设置，可以通过减小分辨率，加快导出的时间。




4.同步点会是相近的几个数值,然后输出视频即可; 如果数值差太远, 删除差异较大的点, 重新打一下同步点即可 (单击右键, 自动同步)

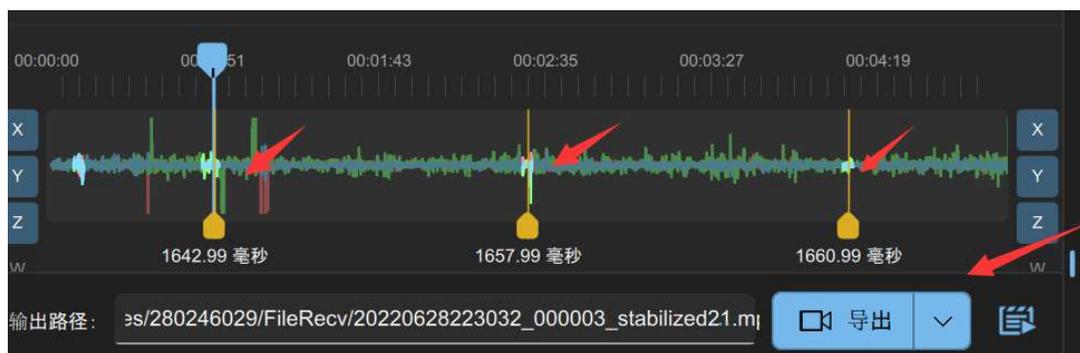

竖屏拍摄:

相机竖起来的话, 拍摄的视频是竖屏的, 竖屏拍摄后, 只需要在增稳软件输入对应的旋转角度 90 或者 270 度即可:

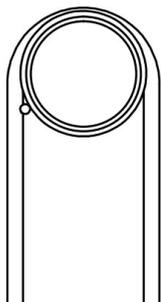



在导出设置，输出视频，横屏/竖屏 可以更改：

16: 9 横屏； 9: 16 竖屏。



胸夹挂带如何安装成竖屏：

【鹰眼拇指相机 磁吸挂带如何竖屏悬挂 教程】

https://www.bilibili.com/video/BV1AD42137bQ/?share_source=copy_web&vd

[source=f3516d93a320394342c90da5f7076d75](https://www.bilibili.com/video/BV1AD42137bQ/?share_source=f3516d93a320394342c90da5f7076d75)


【鹰眼拇指相机竖屏视频 增稳教程】

https://www.bilibili.com/video/BV1hjW3eNEtE/?share_source=copy_web&vd_source=f3516d93a320394342c90da5f7076d75


2.方法二：剪映直接将视频转为竖屏全屏。

打开剪映：

导入视频，选择旋转，或者用两只手指，按着视频旋转：

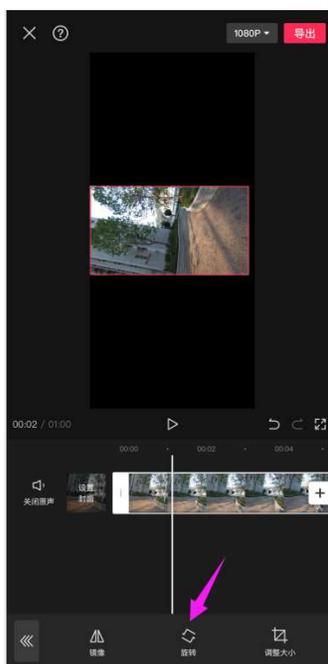

将视频放大全屏即可（两只手指按着放大）：

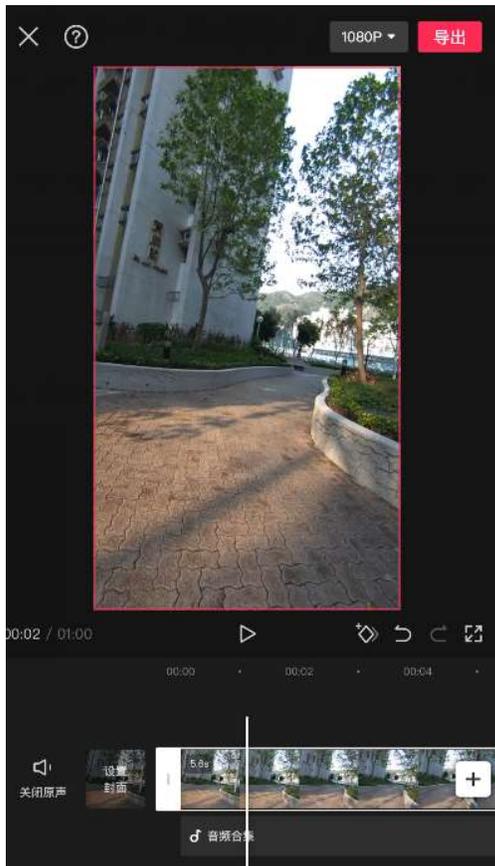


稳定软件常见问题:

1. 同步分析时长 3.5 秒:




2. 4K 50 不能增稳, 因为没有陀螺仪数据。

3. 黄色亮点为软件光流分析点，可以关闭。

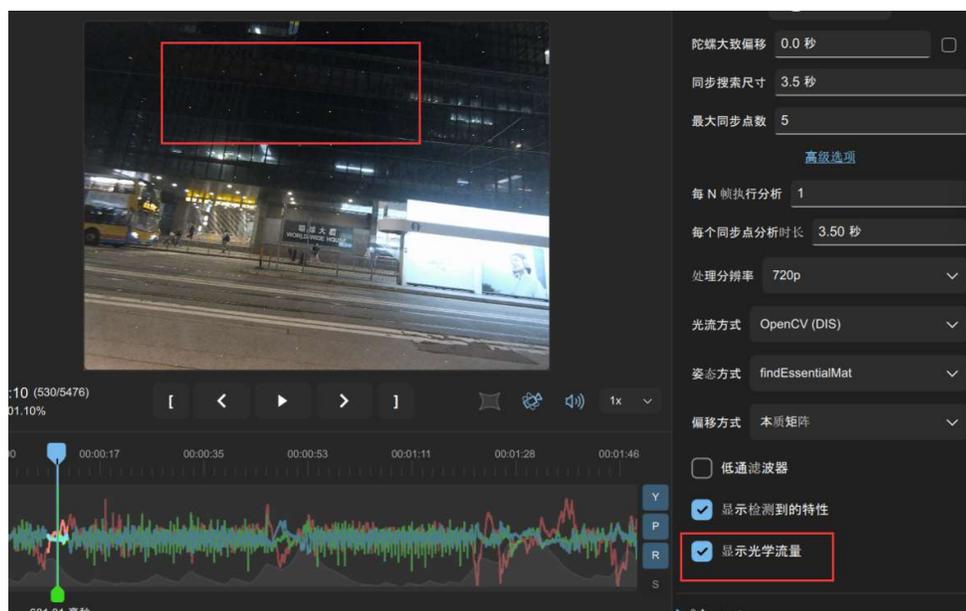


4.

5. 动态缩放打开画面就不会有黑边了。

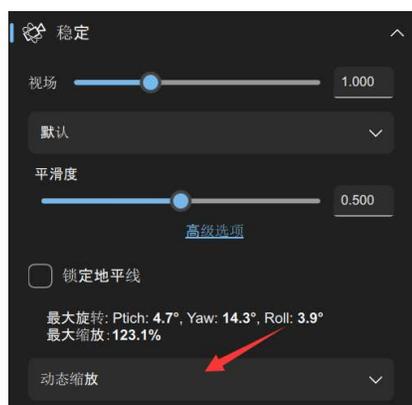

6. 同步点是相近的数值，如果相差太大，单击右键删除，重新打一个同步点。

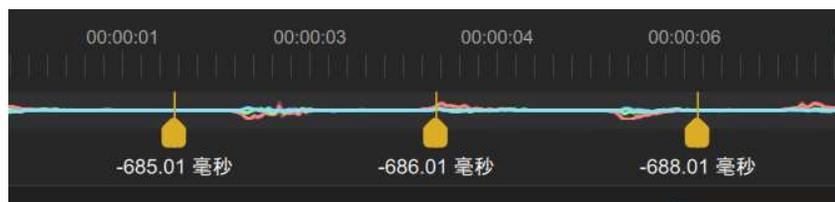

7. 同步点不能相互重叠。

8. 导出错误时，关闭 GPU，解码改成 h.264.



9. 软件需要 win10,11 打不开时, 安装补丁: VC_redist.x64

下载地址: <https://pan.baidu.com/s/1-GEL6rZ56BqAxMwD3KHATw?pwd=hawk>

提取码: hawk

10. 如果安装完补丁还打不开, 请安装 VC:

<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/?cid=learn-onpage-do>


[wnload-cta](#)



11. 如果还不行则安装 WIN11 系统。

12. 文件目录不能有中文, 视频文件和陀螺仪文件需要在同一目录。

QQ 技术支持 4 群: 695437026

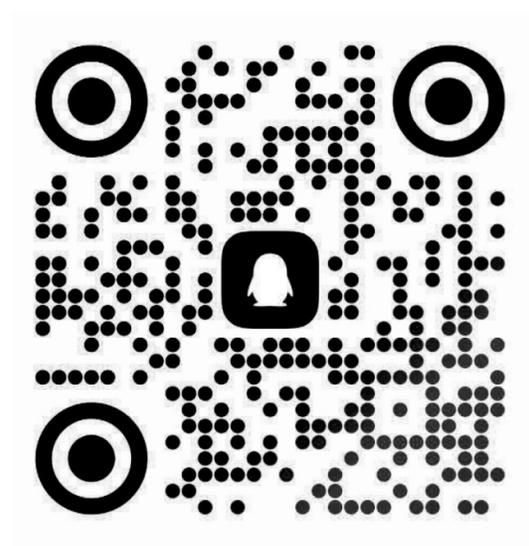

1.tf 卡建议使用闪迪(8-256G), 天猫官方店:

<https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.2.5c8c523cJOXsAU&priceTId=213e386b17165259455514399efdc4&id=579310557286&ns=1&abbucket=1>

2.增稳需要用到读卡器, 安卓:

<https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=1&id=568593336701&ns=1&priceTId=2150406417165272489185462e1380&spm=a21n57.1.item.2.9069523c0EUz6N>

3.安卓+苹果二合一读卡器:

https://item.taobao.com/item.htm?ali_refid=a3_430582_1006:1105401858:N:20T18cMGDe6SempBsPQdm1J9HSZS8Km:660cce9dc1a17abdc8a37d8d1c2d0e99&ali_trackid=162_660cce9dc1a17abdc8a37d8d1c2d0e99&id=662492080685&spm=a21n57.1.item.1&skuld=5047489932152

https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=1&id=692590292691&ns=1&priceTId=2150406417165274209792963e1380&spm=a21n57.1.item.80.9069523c0EUz6N&sku_properties=21591:10550615